



# MOSAICO LUMINOSO

## MANUAL DE INSTRUCCIONES




ref. TPHUJ002111

### ADVERTENCIA

Por favor, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas. Para la seguridad de su hijo: **precaución!** Antes de usar este producto, retire y tire las bolsas de plástico y cualquier otra pieza que no forme parte del juguete, por ejemplo, etiquetas colgantes, etc... y manténgalos fuera del alcance de los niños. Retire las piezas de la base negra para guardar el juego.

### INSTALACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS

Las pilas solo deben ser instaladas por un adulto. Para reemplazar las pilas gastadas: afloje el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador y abra la tapa. Luego retire las pilas gastadas y coloque las nuevas asegurándose de que se hayan colocado con la polaridad correcta (tal y como se muestra en el producto); cierre la tapa del compartimento de las pilas y apriete el tornillo. Mantenga siempre las pilas y las herramientas fuera del alcance de los niños. Retire siempre las pilas gastadas del juguete para evitar fugas de líquidos que puedan causar quemaduras químicas o dañar su producto. Retire siempre las pilas si no va a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo. Utilice únicamente pilas alcalinas del mismo tipo o equivalente al tipo recomendado para el correcto funcionamiento de este producto. Nunca mezcle pilas nuevas y viejas o diferentes tipos. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). No quemé ni deseche en el medio ambiente las pilas usadas. Desechélos en un punto de recogida adecuado. No cortocircuite los terminales de la batería. No intente recargar pilas no recargables, podrían explotar. No use baterías recargables ya que esto podría afectar al funcionamiento del juguete. Si utiliza pilas recargables, recárguelas únicamente bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas. En un entorno con interferencias de radiofrecuencia, el producto puede cargarlas mal. Si esto sucede, vuelva a instalar las baterías para reiniciar el juguete.

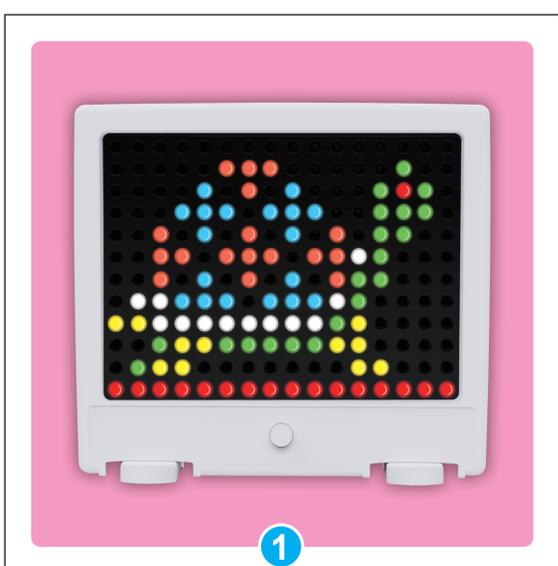

1



2




3



4




5

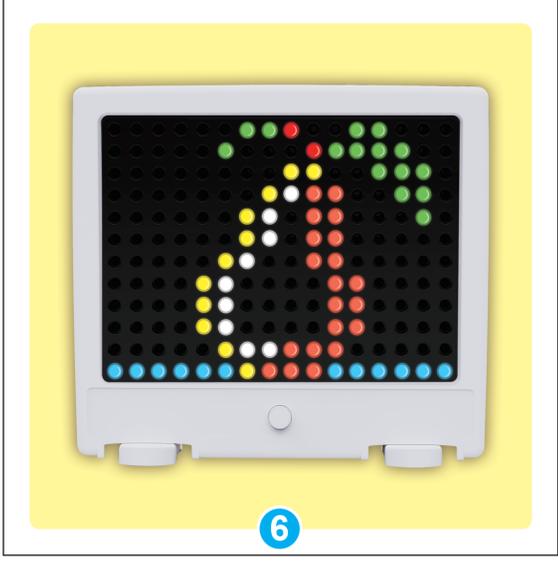


6




7

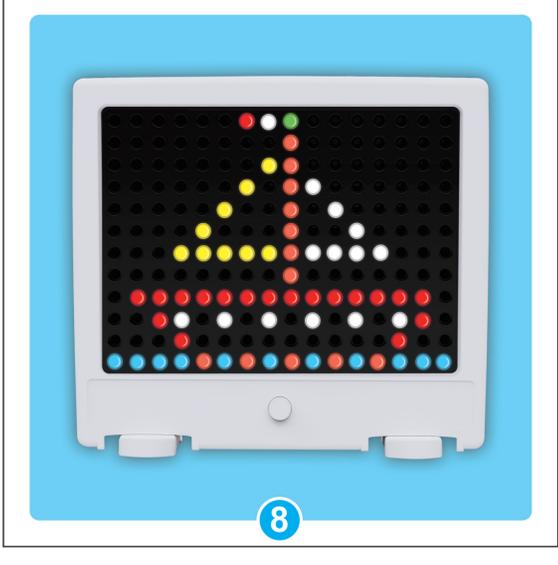


8

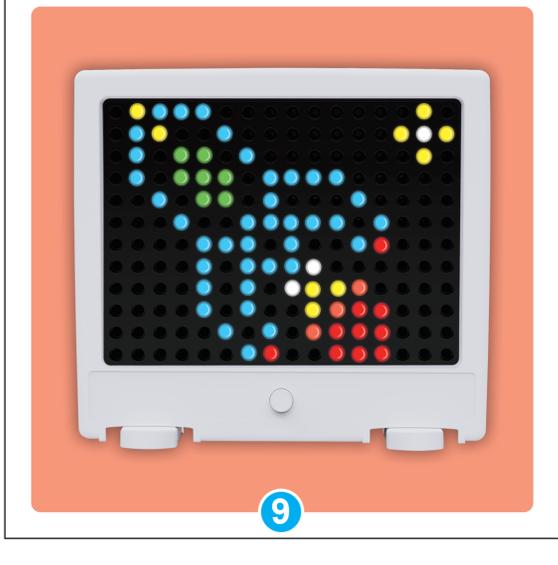

9

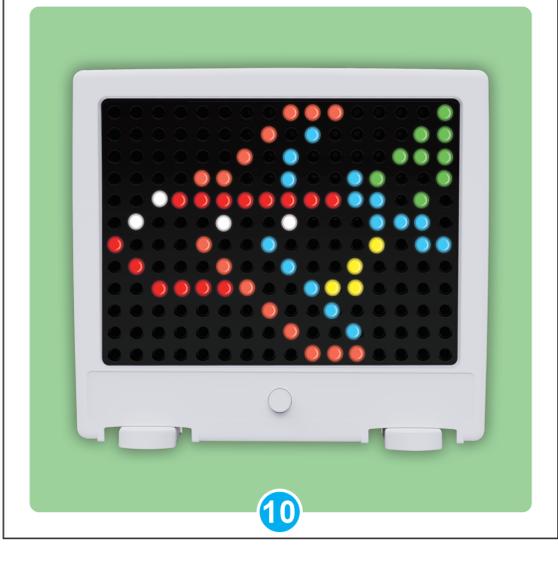


10

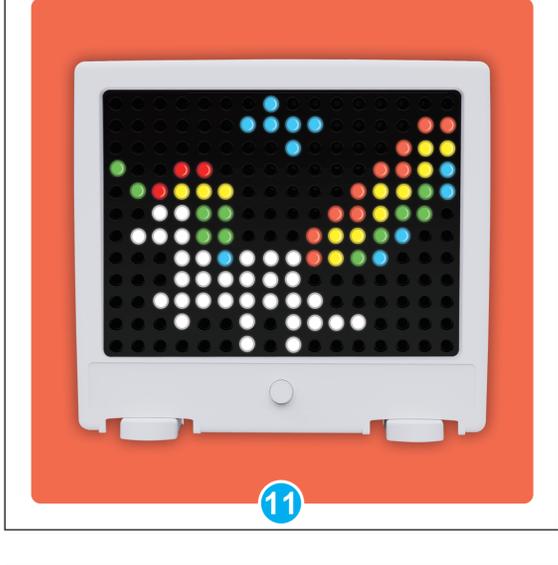


11



12

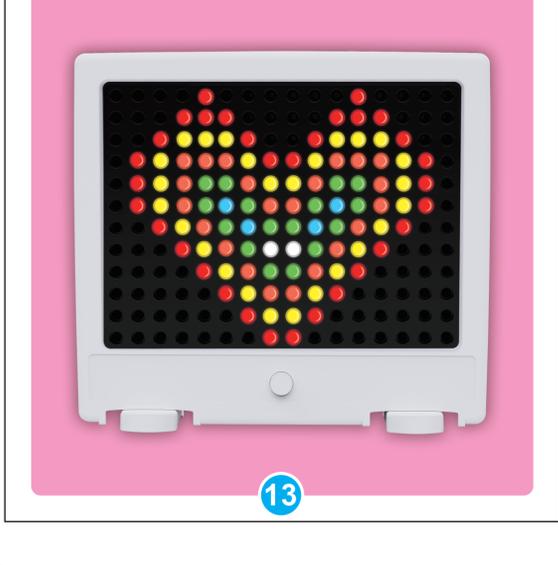

13

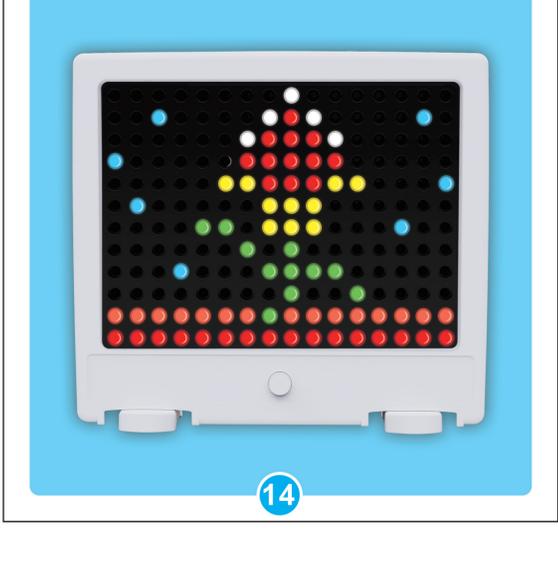

14