IMITANDO A LOS MAYORES

ref. TPHLI03899B

MÁQUINA DE COSER
SEWING MACHINE

¡ADVERTENCIA! El producto contiene punta afilada funcional. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto. Juguete de simulación.
WARNING! The product contains functional sharp point. To be used under the direct supervision of an adult. Simulation toy.

¡ADVERTENCIA!
WARNING!

¡ADVERTENCIA! No conviene para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia. Piezas pequeñas. Retire el embalaje y las sujeciones antes de dar el juguete al niño. Los colores y detalles del contenido pueden variar con respecto a las ilustraciones.

WARNING! Not suitable for children under 3 years of age. Choking hazard. Small parts. Remove the packaging and fasteners before giving the toy to the kid. Colours and details may be different from those shown in the illustration.

PARTES DE LA MÁQUINA DE COSER

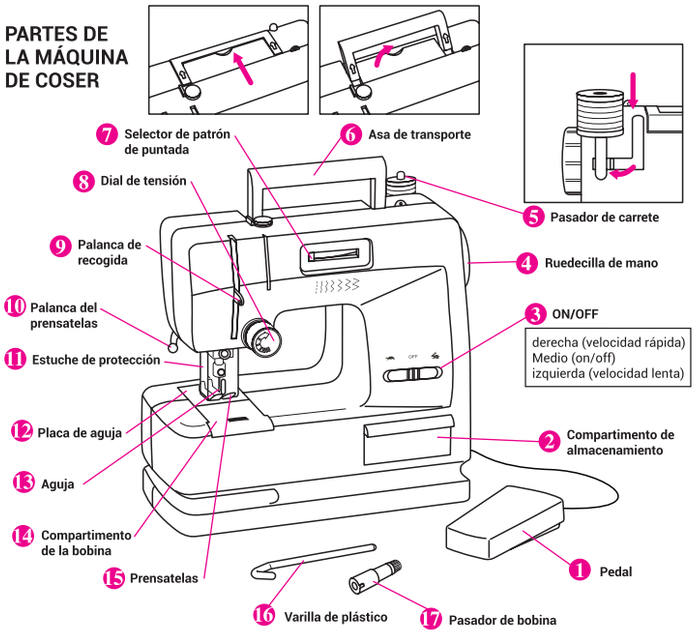

❶

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

ADVERTENCIA: NO UTILICE BATERÍAS RECARGABLES (es decir, níquel cadmio).

- Recomendamos usar pilas alcalinas
- No mezclar pilas de diferentes tipos (nuevas/viejas – alcalinas/carbón/zinc)
- Asegúrese de que el interruptor de velocidad lenta /apagado (off) / velocidad rápida está en la posición del medio (apagado).
- Abra la tapa del compartimiento de las pilas tal y como se muestra en el diagrama:
- Dar la vuelta a la máquina
- Si hay un tornillo que asegure la tapa de las pilas, quítelo.
- Haga palanca suavemente para abrir la puerta como se muestra.
- Inserte 4 pilas de 1,5 voltios (tipo AA) en el compartimento de las pilas. Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente como se ilustra en el diagrama grabado dentro del compartimiento de las baterías.
- Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de la batería.

CONSEJO Quite siempre las pilas de la máquina si no la va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

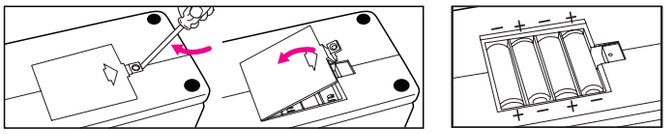

PARA EMPEZAR

Asegúrese de que el interruptor de velocidad lenta /apagado (off) / velocidad rápida está en la posición del medio (apagado). Coloque las pilas en las polaridades correctas marcadas en la máquina. Tenga en cuenta que el movimiento inverso de la máquina no cose la tela. El movimiento inverso continuo y prolongado de la máquina puede destruirla.

❷

REBOBINADO DE LA BOBINA

Coloque el devanador de la bobina en el orificio de la ruedecilla de mano y gírelo hacia la izquierda en un ángulo pequeño.

Pase el hilo a través del pequeño orificio en el costado de la bobina desde el interior hasta cierta distancia y enrolle varias veces a mano, luego coloque la bobina alrededor del pasador de la bobina. Asegúrese de que la dirección de enrollado sea la opuesta a la de giro del volante (Diagrama A).

Sostenga el hilo ligeramente, encienda la máquina a velocidad lenta (empuje interruptor hacia la izquierda) y comience a enrollar la bobina. Ayude a enrollar la bobina de manera uniforme guiando el hilo con una varilla de plástico como se muestra en el diagrama B. Cuando termine de enrollar, apague la alimentación colocando el interruptor en la posición del medio.

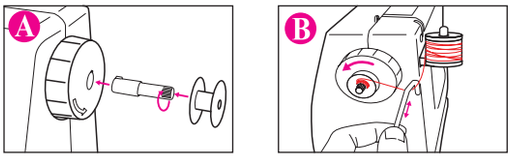

ENHEBRADO DE SU MÁQUINA DE COSER

(Utilice hilo de algodón o polyester cuando se haya acabado el hilo suministrado con la máquina).

Baje el prensatelas con la palanca del prensatelas. Coloque la aguja en su posición más alta moviendo la ruedecilla hacia la izquierda.

Después de colocar el carrete de hilo en el portacarrete, pase el hilo a través de las guías del hilo como se muestra en el Diagrama C1-10. (Asegúrese de colocar el hilo entre los discos de tensión del dial de tensión).

❸

La aguja debe ser enhebrada de adelante hacia atrás (para usar el enhebrador, vea el diagrama C6-8). Para tirar del hilo de la bobina, levante el pie prensatelas usando la palanca del prensatelas. Sostenga el hilo de la aguja en la parte posterior de la máquina (Diagrama C9) y gire lentamente el volante en la dirección de la flecha para que la aguja entre en la placa de la aguja y suba nuevamente. La aguja recogerá automáticamente un lazo de hilo de bobina que puede sacar suavemente de debajo del prensatelas (Diagrama C10). También puede quitar la funda de protección para hacer este paso y volver a colocar después la funda de protección.

Presione ambos hilos debajo del prensatelas, entre las horquillas y hacia la parte trasera de la máquina durante unos 8 cm.

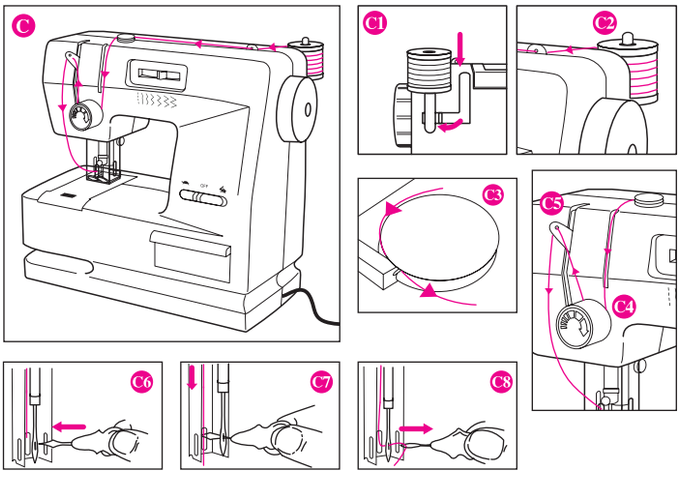

❹

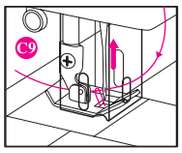

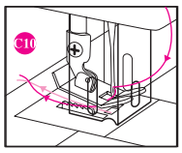

CÓMO COSER

Deslice el selector de patrones de puntada hacia el extremo izquierdo para puntadas rectas y hacia la derecha para patrones en zig-zag. El ajuste de zig-zag se establece más a la derecha.

Levante el pie prensatelas con la palanca del prensatelas. Coloque la tela debajo del prensatelas y baje la palanca. (Asegúrese siempre de que el prensatelas esté bajado antes de empezar a coser).

Cosa una puntada girando la ruedecilla en la dirección de la flecha, de modo que la aguja entre en la tela. Presione el interruptor de velocidad lenta /apagado (off) / velocidad rápida hacia la izquierda o hacia la derecha para encender y presione el pedal para comenzar a coser.

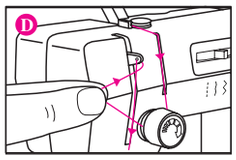

Deje de coser antes de llegar al borde de la tela soltando el pedal.

Gire la ruedecilla hacia la izquierda hasta que la aguja salga de la tela.

Tire de un trozo de hilo a través del dial de tensión para liberar la tensión en la aguja (Diagrama D). Tire suavemente de la tela hacia la parte posterior de la máquina y corte los hilos cerca de la tela.

(Si su máquina se atasca o el hilo se engancha en la parte inferior del mecanismo de costura, puede quitar la tela girando suavemente la ruedecilla hacia la izquierda hasta que la tela o el hilo puedan retirarse de la máquina).

CAMBIO DE BOBINA

Deslice la tapa del compartimiento de la bobina hacia afuera como se muestra en el Diagrama E1 y coloque una bobina llena y uniforme en el soporte de la bobina (Diagrama E2).

(Asegúrese de que el hilo de la bobina esté enrollado en la bobina hacia la izquierda; de lo contrario, dé la vuelta a la bobina). Saque con cuidado unos 8 cm de hilo de la bobina y tire a lo largo de la ranura 1 (Diagrama E3) en el compartimento de la bobina. Tire del hilo hacia usted y a través de la ranura 2. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la bobina, dejando el extremo del hilo afuera, hacia la derecha de la tapa, como se muestra (Diagrama E4). Nunca opere la máquina de coser con el compartimiento de la bobina abierto.

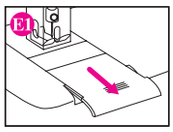

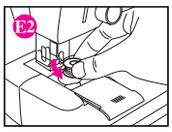

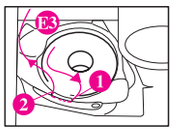

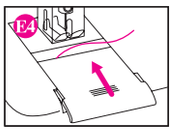

POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL PORTABOBINAS

Si es posible, nunca intente quitar el portabobinas de la máquina. Si el portabobinas se sale o se retira, siga estos pasos para volver a instalarlo. Siga los diagramas F1-3 a continuación para colocar correctamente las piezas en el lugar correcto. Coloque la parte "A" en el portabobinas debajo de la parte "3" en la máquina como se muestra. Asegúrese de que la parte "B" del soporte esté sobre la parte "1" de la máquina. Presione hacia abajo en la parte delantera del portabobinas y coloque la parte "C" en el soporte debajo de la parte "2" en la máquina. El portabobinas debe sujetarse de forma segura en su lugar, pero debe poder moverse un poco. Si encuentra problemas cuando intenta coser, especialmente si el hilo superior no tira del hilo de la bobina hacia arriba o experimenta nudos en cualquiera de los hilos, retire la caja de la bobina y repita el proceso de reinstalación.







CAMBIO DE AGUJA

Esta operación sólo debe ser realizada por un adulto. Asegúrese de que la máquina esté apagada y las pilas quitadas antes de cambiar la aguja.

Para quitar la aguja vieja

a Levante la aguja hasta su posición más alta girando la ruedecilla de mano hacia la izquierda.
b Baje el prensa-telas.
c Afloje el tornillo y retire la caja de protección (Diagrama G).
d Afloje el tornillo de la abrazadera de la aguja que sujeta la aguja en su lugar y retire la aguja de la abrazadera.

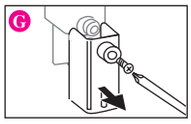

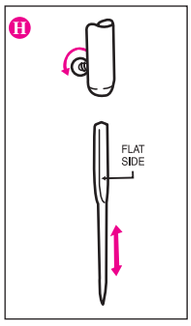

Colocar una aguja nueva

a Inserte la aguja nueva (tamaño 12/80 o 14/90) en la abrazadera de la aguja. Asegúrese de que el lado plano de la aguja está junto al tornillo (Diagrama H).
b Cuando inserte la aguja en la abrazadera, empújela hacia arriba hasta el tope y apriete firmemente el tornillo de la abrazadera.
c Vuelva a colocar la caja de protección y apriete el tornillo.

COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE LA PUNTADA

Compare sus puntadas con las ilustraciones incluidas en el diagrama I1-3.
El diagrama I1 muestra un pespunte cosido correctamente.
El diagrama I2 muestra que la puntada superior está demasiado apretada, ajuste el dial de tensión hacia la izquierda.
El diagrama I3 muestra que la puntada está demasiado floja, ajuste el dial de tensión hacia la derecha.



CUIDADO DE SU MÁQUINA

No utilice líquidos para limpiar la máquina. Solo limpie con un paño seco.
No intente coser material pesado o grueso ni forzar la aguja a través de la tela usando la ruedecilla.
No hay ninguna pieza reparable dentro de la máquina. Por favor, no desmonte la máquina.
No tire de la tela mientras cose. La aguja puede doblarse o romperse y causar otros daños en la máquina.

CONSEJOS ÚTILES

1 La máquina de coser no funciona
- Las pilas están insertadas incorrectamente. Vuelva a insertar usando el diagrama grabado dentro del compartimiento de la batería.
- Las pilas están agotadas. Reemplácelas por pilas nuevas.
- Verifique que el interruptor de alimentación principal esté encendido.

2 La máquina de coser funciona pero no hace puntadas
- La máquina está enhebrada incorrectamente. Vuelva a enhebrarla.
- La aguja está mal enhebrada. Asegúrese de que el hilo se inserte de adelante hacia atrás.
- La aguja no está correctamente insertada. Asegúrese de que la aguja se inserta recta, hasta la parte superior del soporte y con el lado plano hacia atrás.
- Las pilas están colocadas al revés. Verifique el diagrama de ubicación en el compartimiento de la batería y vuélvalo a insertar.
- La aguja está doblada/deformada. Reemplácela con una aguja nueva.

3 La máquina de coser cose lentamente
- Las pilas son viejas, débiles, no coinciden o no son alcalinas. Reemplácelas por pilas nuevas.

4 Las puntadas superiores no están equilibradas
- El dial de tensión está demasiado apretado o demasiado flojo. Ajuste el dial de tensión según el diagrama I1-I3.

5 El hilo de la bobina no sale
- La bobina debe estar mal colocada. Por favor, consulte el cambio de los diagramas de bobinas E1-E4.

6 La máquina de coser está atascada
- La tela es demasiado gruesa. Necesita seleccionar un tejido fino y ligero.
- El hilo quedó atrapado en la bobina. Retire la tapa de la bobina y corte el hilo enredado.